Telefon USB IP BASIC

Jak zainstalować telefon USB IP BASIC do współpracy z aplikacją Skype.

Jeżeli chcesz korzystać z VoIP za pomocą komunikatora Skype postępuj jak w niżej przedstawionych punktach:

1. Podłącz telefon do portu USB.
2. Umieść płytę CD w komputerze.
3. Automatycznie powinna uruchomić się aplikacja Dialer. Jeżeli to nie nastąpiło należy dwukrotnie kliknąć na ikonie płyty w Moim komputerze.
4. Jeżeli nie posiadasz Skype, a chcesz z niej korzystać w oknie Dialer wybierz Skype w celu jego instalacji.
5. Setup Wizard przeprowadzi Cię przez proces instalacji oraz założenia nowego konta użytkownika komunikatora.
6. Włącz komunikator Skype i rozpocznij instalacje kontrolera telefonu USB.
7. Najedź kursorem myszki na Install Driver and Dialer. Z rozwiniętego menu należy wybrać Skype.
8. Setup Wizard przeprowadzi Cię przez proces instalacji. Przed zakończeniem instalacji zaznacz opcje uruchomienia „Launch USB Phone Controller”.
9. Pojawi się okienko pytające o możliwość wykorzystania Skype przez USB Controller. Należy wybrać „Zawsze dopuszczaj” jak na poniższym rysunku.

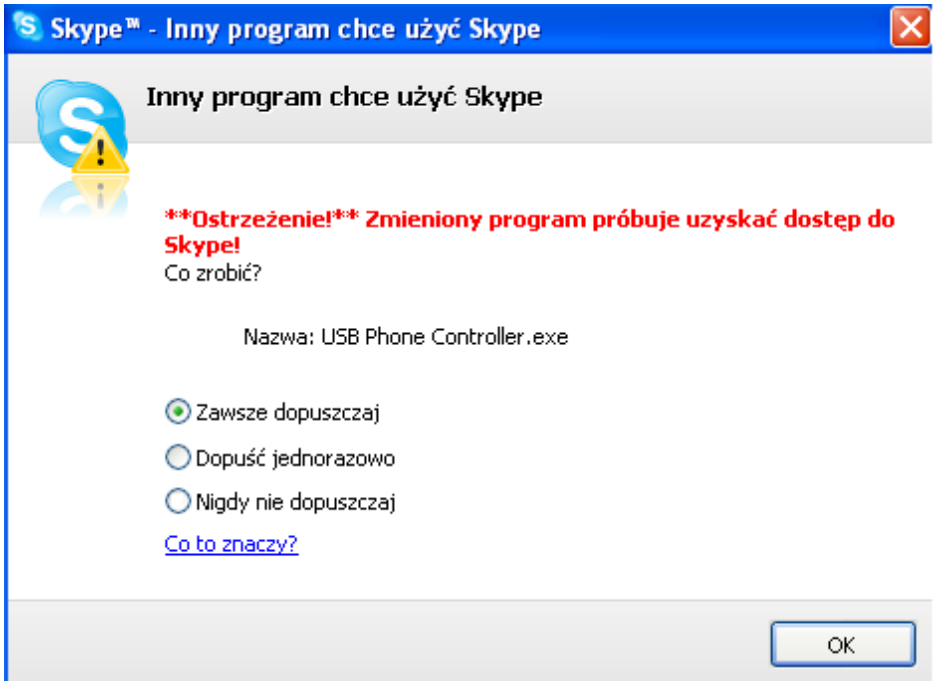

10. W pasku uruchamiania w prawym dolnym rogu ekranu powinna pojawić się ikonka odnosząca się do aplikacji USB Phone Controller. Jest to ikonka planety. Jeżeli w poprzednim kroku nie została wybrana opcja uruchomienia dialera po zakończeniu instalacji należy uruchomić „USB Phone Controller” z menu start → programy → common.

Telefon USB IP BASIC

Instrukcja instalacji telefonu USB IP BASIC do współpracy z aplikacją X – lite i innymi.

Jeżeli chcesz korzystać z X – lite lub innego komunikatora VoIP obsługującego protokół SIP postępuj według następujących wskazówek.

11. Podłącz telefon do portu USB.
12. Umieść płytę CD w komputerze.
13. Automatycznie powinna uruchomić się aplikacja Dialer. Jeżeli to nie nastąpiło należy dwukrotnie kliknąć na ikonie płyty w Moim komputerze.
14. Najedź kursorem myszki na Install Driver and Dialer. Z rozwiniętego menu należy wybrać

Common.

15. Setup Wizard przeprowadzi Cię przez proces instalacji. Przed zakończeniem instalacji zaznacz opcje uruchomienia „Run Common USB Phone Dialer 1.0”.
16. W pasku uruchamiania w prawym dolnym rogu ekranu powinna pojawić się ikonka odnosząca się do aplikacji USB Phone Controller oraz ikonka sygnalizująca, że aplikacja X – lite nie jest uruchomiona „X-Lite is not running”. Jest to ikonka planety ze znakiem zapytania. Jeżeli w poprzednim kroku nie została wybrana opcja uruchomienia dialera po zakończeniu instalacji należy uruchomić „USB Phone Dialer” z menu start → programy → common. Wówczas pojawi się ikona planet ze znakiem zapytania.
17. Należy najechać na nią i nacisnąć lewym klawiszem myszy i wybrać „Open USB DIALER” w celu otworzenia dialera. Na ekranie widoczne jest okienko, gdzie możemy wybrać komunikator z którego chcemy korzystać. Powinno pojawić się następujące okienko:

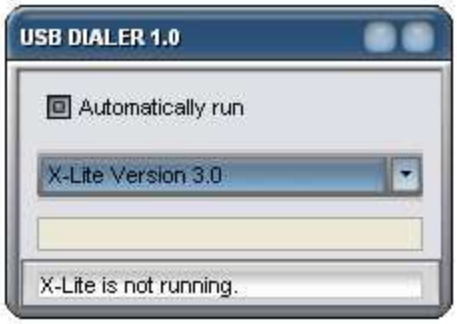

18. W dalszej części instrukcji opiszemy instalacje i współprace dialera z X – lite.
19. Tak jak na powyższym rysunku trzeba wybierać opcję „X – ilte Version 3.0”.
20. Należy pobrać darmową aplikację X – lite ze strony i zainstalować ją: http://www.counterpath.com/xlite-overview.html
21. Przed zakończeniem instalacji X – lite zaznacz opcję „Launch X – Lite” co umożliwi automatyczne przejście do konfiguracji konta w komunikatorze. Edycja konta jest dostępna w aplikacji X – lite w menu → SIP Account Settings.
22. Należy poczekać chwilkę aż X - Lite uruchomi spis kont „SIP Account”, takie jak na poniższym rysunku:

23. Po wciśnięciu klawisza Add pojawi się okienko o tytule „Properties of Account”.

W zakładce Account w części User Details powinny być wpisane dane:

Display Name – określona przez użytkownika nazwa,

User name – nazwa konta użytkownika dostarczona przez dostawcę usługi,

Password – hasło konta dostarczone przez dostawcę,

Authorization User Name – autoryzacyjna nazwa użytkownika dostarczona przez dostawcę,

Domain – domena dostarczona przez dostawcę.

W części Domain Proxy należy zaznaczyć opcję „Register with domain and recieve incoming calls” tak aby była aktywna, oraz „target domain” spośród opcji „Send outbound via”jak poniżej:

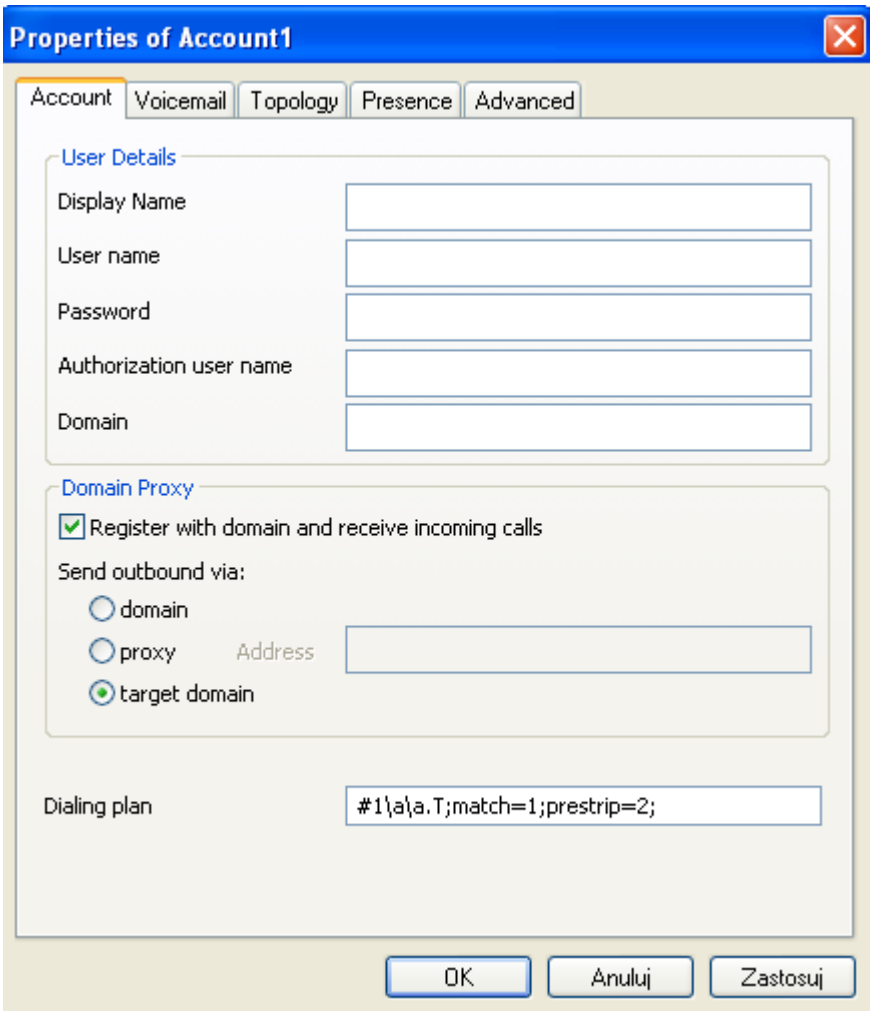

Po ustawieniu wszystkich koniecznych do działania opcji należy wyłączyć dialera i uruchomić go ponownie.